

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/adapter-usb-do-can-model-a-do-ukladow-stm32-waveshare-p-12208.html>



Adapter USB do CAN model A do układów STM32 Waveshare

Cena brutto	87,38 zł
Cena netto	71,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SKU:23635
Kod producenta	USB-CAN-A
Producent	Waveshare

Opis produktu

Adapter USB do CAN model A do układów STM32 Waveshare




Dane techniczne:

- producent: Waveshare
- model: USB-CAN-A
- obsługa standardów CAN2.0A (ramka standardowa) i CAN2.0B (ramka rozszerzona)
- prędkość transmisji CAN konfigurowalna w zakresie 5Kbps-1Mbps
- cztery tryby pracy: tryb normalny, pętli zwrotnej, cichy oraz cichy z pętlą zwrotną
- różne tryby wysyłania danych CAN: pojedyncza ramka, wielokrotne ramki, ręczne, regularne oraz cykliczne wysyłanie
- różne tryby odbierania danych CAN: możliwość skonfigurowania odbioru tylko z określonego ID lub automatyczna odpowiedź na wybrane ID
- możliwość zapisu danych jako plik TXT lub Excel

-
- obsługa wykrywania stanu magistrali CAN w celu sprawdzenia statusu
 - wysyłanie/odbieranie danych CAN z czasem znacznikowym, wyświetlanie sekwencyjne
 - prędkość transmisji portu COM USB konfigurowalna w zakresie 9600-2000000 bps (domyślnie 2000000 bps)
 - możliwość ustawienia parametrów pracy przez oprogramowanie konfiguracyjne lub komendy szeregowo, ustawienia zapisywane po wyłączeniu zasilania
 - oparty na układzie STM32, zapewniający stabilną i niezawodną komunikację
 - wbudowany TVS (Transient Voltage Suppressor): skutecznie tłumi przepięcia i impulsy napięciowe
 - dołączone oprogramowanie na komputery z systemem Windows, łatwe w obsłudze
 - łatwość rozwoju wtórnego: wystarczy zmodyfikować komendy wysyłania i odbierania






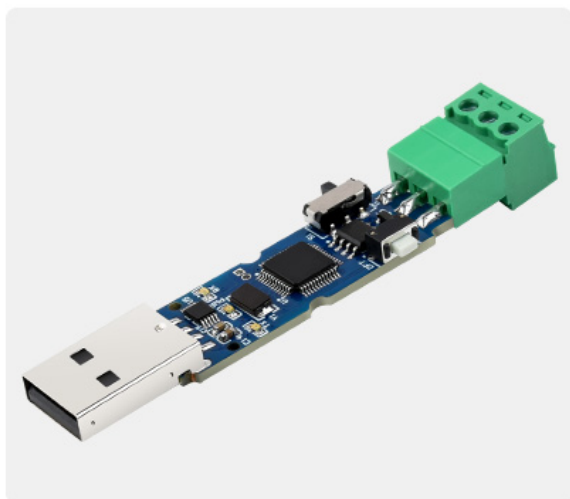

Old Version
(without case)



New Version
(with dedicated case)

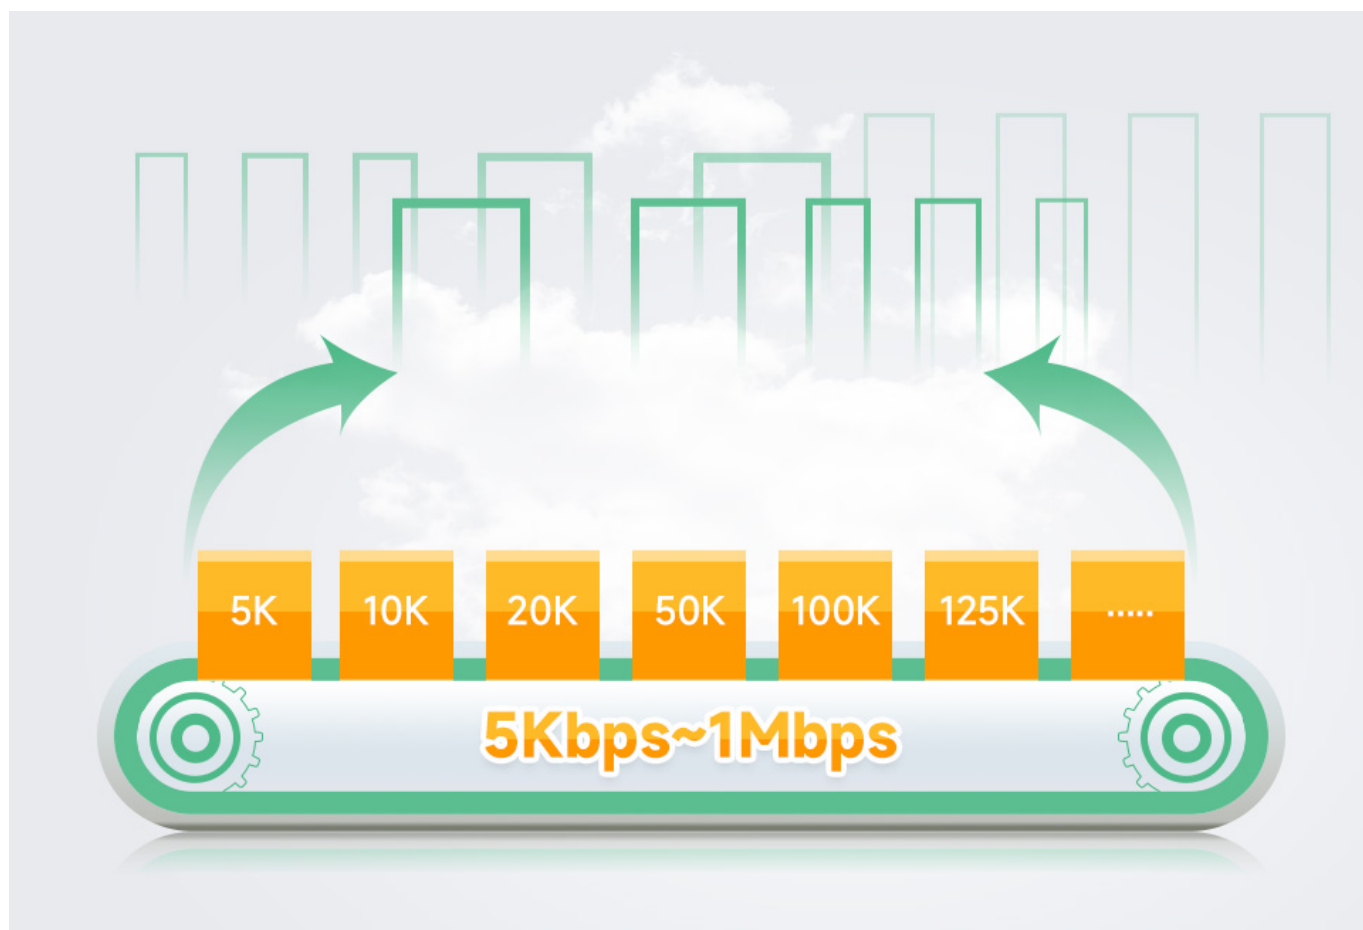





- 1 **TX indicator:** Blinks when CAN is sending data
- 2 **PWR indicator:** Power indicator, light up red when the USB port is connected
- 3 **RX indicator:** Blinks when CAN is receiving data
- 4 **Reset button:** Press before power on then release after power on to restore factory settings
- 5 **120Ω resistor switch:** Switch to CAN terminal side to enable 120Ω resistor, switch to the other side to disable



