

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 16:14

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/kontakt-ipa-plus-izopropanol-500ml-p-204.html>



Kontakt Ipa Plus izopropanol 500ml


Cena brutto	15,89 zł
Cena netto	12,92 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGT-105
Kod producenta	ART.AGT-105
Kod EAN	5901764329893
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Kontakt Ipa Plus izopropanol 500ml



Kontakt IPA PLUS to wysokiej czystości alkohol izopropylowy (propan-2-ol) o stężeniu minimalnym 99,8%, oferowany w wygodnej butelce o pojemności 500 ml (model ART.AGT-105). Jest to profesjonalny środek chemiczny stworzony z myślą o specjalistach i pasjonatach technologii. Zapewnia doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające, skutecznie usuwając trudne zabrudzenia, tłuszcze, topniki oraz środki smarne bez pozostawiania smug, plam czy śladów. Preparat szybko odparowuje, co pozwala na natychmiastowe użycie czyszczonych urządzeń z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla elektroniki. Co niezwykle istotne, podczas stosowania nie wydziela uciążliwego zapachu, co znacząco podnosi komfort pracy.

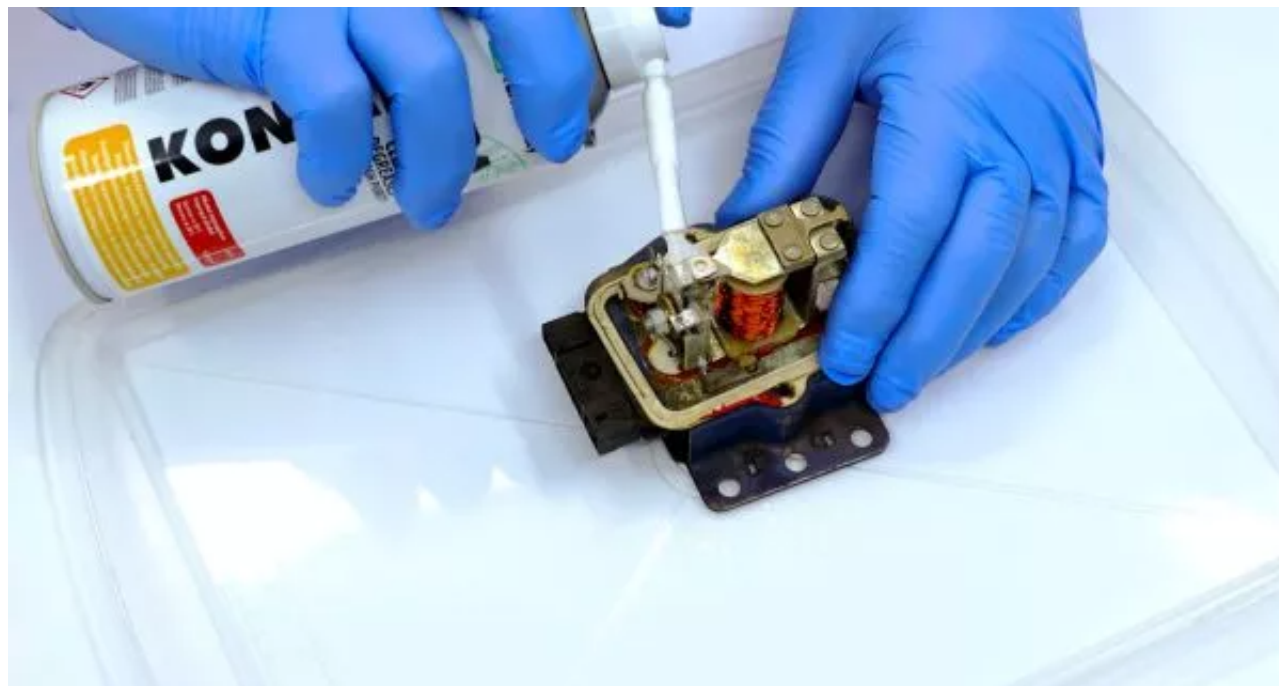

Szczegółowa lista parametrów i funkcji

- Marka: **AG TermoPasty**
- Model: **ART.AGT-105**
- Główny składnik: Izopropanol (propan-2-ol)
- Pojemność i opakowanie: **500 ml / Butelka**
- Czystość: min. 99,8%
- Wysoka efektywność czyszczenia
- Szybkie wysychanie
- Brak uciążliwego zapachu
- Nie pozostawia śladów, smug ani plam
- Chemiczna neutralność: zgodny ze szkłem, metalami i plastikiem (zapobiega ryzyku uszkodzeń i korozji)
- Wykazuje właściwości antybakteryjne

Zastosowania produktu

- Czyszczenie układów elektronicznych (płytki PCB, złącza światłowodów, mechanizmy i głowice AV)
- Odtłuszczanie powierzchni roboczych przed lutowaniem, malowaniem czy lakierowaniem
- Czyszczenie optyki i urządzeń precyzyjnych (obiektywy, mikroskopy, lasery, czytniki CD-ROM, DVD, Audio-CD, Photo CD)
- Konserwacja narzędzi, przepływomierzy, sit oraz atomizerów
- Zastosowanie jako płyn roboczy w myjkach ultradźwiękowych oraz doskonały środek dezynfekujący do stanowisk roboczych

Główne właściwości	
Zawartość alkoholu izopropylowego	min. 99,8%

Pozostałości po odparowaniu	Brak (nie pozostawia smug i plam)
Zapach	Brak uciążliwego zapachu
Czas wysychania	Bardzo krótki (szybkie odparowanie)
Zgodność materiałowa	Neutralny chemicznie dla elektroniki, szkła, metali i plastiku

Instrukcja obsługi

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki. Niezależnie od formy podania preparatu, zawsze upewnij się, że czyszczone urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

Płyn można aplikować na dwa sposoby: nakładając go bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię lub nasączając nim bezpyłową ściereczkę czy odpowiedni aplikator. Po rozprowadzeniu środka, delikatnie przetrzyj zabrudzony obszar. Następnie pozostaw element na krótką chwilę, aby resztki alkoholu izopropylowego mogły w pełni i samoczynnie odparować. Zapewnia to idealną czystość bez ryzyka powstawania zacieków, a urządzenie jest natychmiast gotowe do ponownego uruchomienia.

Zasady magazynowania

Środek należy magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych i bardzo dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Z uwagi na łatwopalność izopropanolu, produkt należy trzymać z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła, iskier oraz otwartego ognia. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i nie wystawiać pojemnika na działanie temperatury przekraczającej 30°C. Ponadto, miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone przed możliwością wystąpienia wyładowań elektrostatycznych.

Dodatkowe materiały:



[Karta techniczna \(TDS\)](#)



[Karta charakterystyki \(MSDS\)](#)