

Dane aktualne na dzień: 02-09-2026 21:33

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/kontakt-s-400ml-aerazol-ze-szczoteczka-p-14.html>



Kontakt S 400ml aerazol ze szczoteczką


Cena brutto	24,70 zł
Cena netto	20,08 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGT-227
Kod producenta	ART.AGT-227
Kod EAN	5901764325215
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Kontakt S 400ml aerazol ze szczoteczką



Marka **AG TermoPasty** prezentuje **Kontakt S**, niezastąpiony preparat chemiczny przeznaczony do profesjonalnego oczyszczania i przywracania pełnej funkcjonalności styków elektrycznych. Środek ten błyskawicznie i skutecznie rozpuszcza tlenki, siarczki oraz inne uciążliwe zanieczyszczenia, które zwiększają oporność i uniemożliwiają prawidłowe działanie wrażliwych układów elektronicznych. Zastosowanie tego preparatu pozwala na przywrócenie bardzo niskiej rezystancji złącza, zapewniając swobodny przepływ prądu, a jednocześnie minimalizując niebezpieczne ryzyko powstawania prądów błądzących.

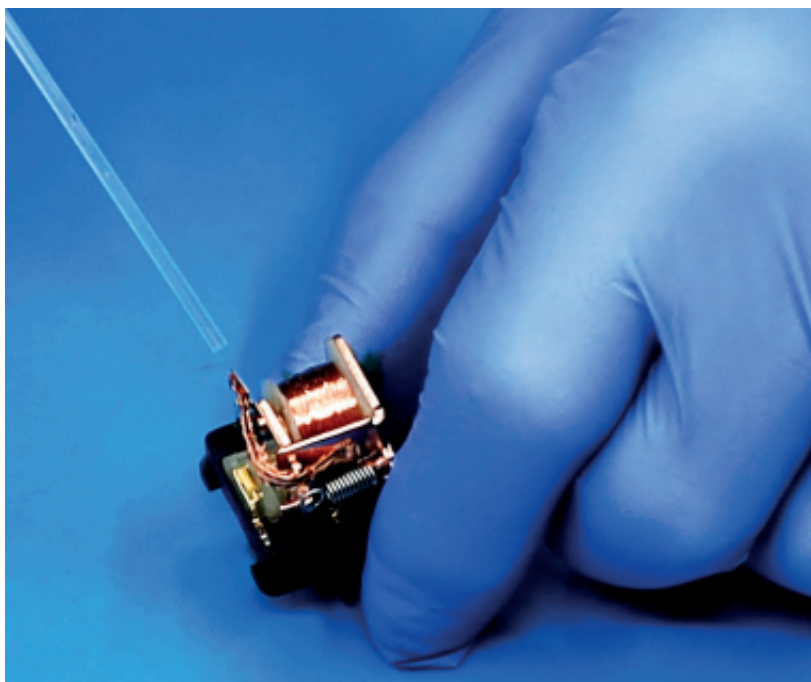

Szczegółowa lista parametrów i funkcji

- Marka: **AG TermoPasty**
- Model: **AGT-227**
- Zaawansowany środek do oczyszczania styków elektrycznych
- Skuteczne i szybkie usuwanie tlenków oraz siarczków z powierzchni metalowych
- Przywraca niską rezystancję złącza, ułatwiając swobodny przepływ prądu
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed wilgocią oraz procesami korozyjnymi
- Skutecznie zapobiega powstawaniu szkodliwych prądów błądzących
- Formuła w pełni bezpieczna dla większości metali i delikatnych powierzchni elektronicznych
- Łatwe nakładanie i równomierne rozprowadzanie po czyszczonej powierzchni
- Po zastosowaniu wymaga spłukania rozpuszczonych zabrudzeń preparatem Kontakt U

Zastosowanie produktu

- Profesjonalna oraz amatorska technika audio (potencjometry, złącza sygnałowe)
- Wszelkiego rodzaju przełączniki, gniazda i wtyki elektryczne
- Styki w kondensatorach oraz w podstawkach pod układy scalone

- Oprawki do żarówek i oświetlenia LED
- Gniazda i uchwyty bezpieczników w instalacjach samochodowych i przemysłowych

Instrukcja obsługi i zasady magazynowania

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zawodowego, dlatego przed pierwszą aplikacją zaleca się uważne zapoznanie z kartą charakterystyki. Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest całkowicie wyłączone i odłączone od napięcia. Pojemnik należy wstrząsnąć, a następnie precyzyjnie nanieść preparat na styki, korzystając z załączonej rurki dozującej lub szczoteczki (w zależności od wersji opakowania). Po rozpuszczeniu tlenków i siarczków, niezbędne jest usunięcie pozostałości zanieczyszczeń za pomocą preparatu Kontakt U. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy bezwzględnie odczekać do całkowitego wyschnięcia elementu. Preparat należy magazynować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, umieszczając je w suchych i dobrze wentylowanych przestrzeniach. Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, chronić produkt przed wszelkimi źródłami ciepła i zapłonu, a także przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Temperatura przechowywania nie może przekraczać 50°C (122°F).

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd	Transparentna ciecz
Zapach	Ostry, alkoholowy
Gęstość w 20°C	0,74 g/cm ³
Lepkość w 20°C	20,5 cP
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszcza się
Oporność właściwa skrośna (ASTM D1169)	2,6*10 ⁵ p_v Ω x m 2,6*10 ⁷ Ω x cm
Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ (ASTM D150)	>1 (120 Hz) >1 (1 kHz) >1 (10 kHz) 0,13 (100 kHz)
Przenikalność dielektryczna względna ε_r (ASTM D150)	- (120 Hz) - (1 kHz) - (10 kHz) 6,5 (100 kHz)
Okres przydatności	3 lata

[Karta techniczna](#)



[Karta charakterystyki](#)

