

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/obrotowy-stolik-serwisowy-z-separatorem-ekranow-lcd-bst-001s3-best-p-11545.html>



## Obrotowy stolik serwisowy z separatorem ekranów LCD BST-001S3 BEST

Cena brutto	<b>154,00 zł</b>
Cena netto	<b>125,20 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>BST-001S3</b>
Kod producenta	<b>BST-001S3</b>
Producent	<b>Best</b>


### Opis produktu

#### Separator do ekranów LCD z przysawką na obrotowym stoliku BST-001S3 BEST



Model BEST BST-001S3 to zaawansowany separator do ekranów LCD, stworzony z myślą o serwisach telefonów oraz drobnej elektroniki. Separator ten idealnie nadaje się do odseparowywania ekranów telefonów, smartfonów oraz małych tabletów. Wykonany z anodowanego aluminium, cechuje się dużą trwałością i odpornością na uszkodzenia. Silna przysawka z

mechanizmem blokującym, zamontowana na ramieniu, umożliwia bezpieczne odseparowanie ekranu od korpusu telefonu. Dodatkowo, mechanizm do podnoszenia przyssawki wspomaga proces oddzielania ekranu, co zapewnia precyzję i bezpieczeństwo dla urządzenia.

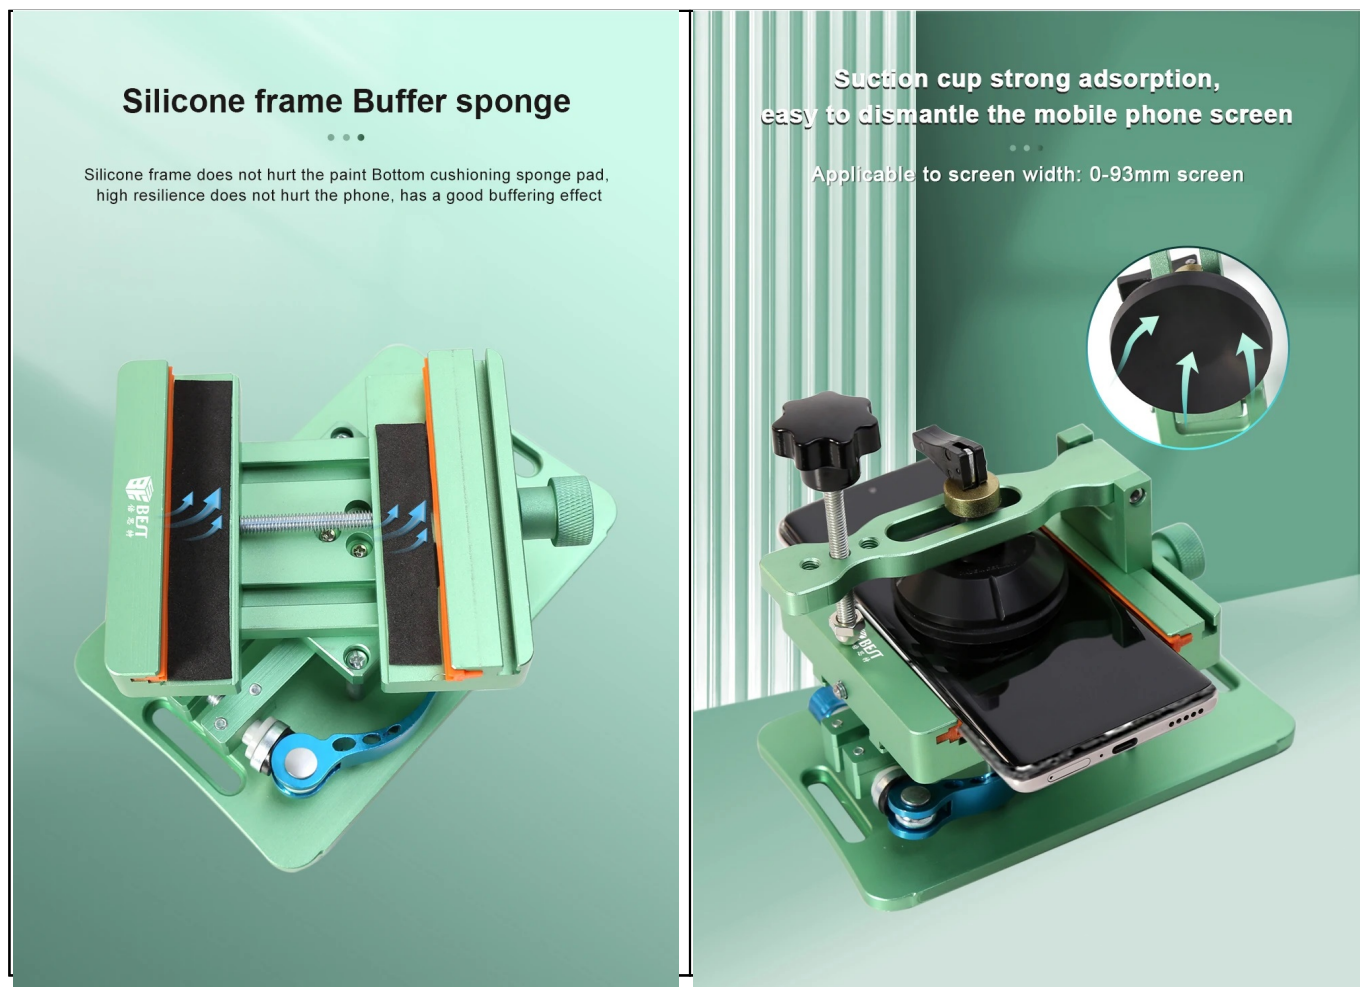

BEST BST-001S3 posiada wiele praktycznych funkcji, takich jak obrotowy stolik umożliwiający dostosowanie położenia telefonu, regulowana wysokość ramienia oraz możliwość blokady stolika w preferowanym położeniu. Silikonowe zabezpieczenia chronią obudowę przed uszkodzeniem, a specjalne wycięcie w podstawie chroni wystający obiektyw aparatu w telefonie. Separator może również pełnić rolę stolika naprawczego podczas lutowania czy naprawy płyty. Dzięki maksymalnej szerokości telefonu lub PCB wynoszącej 93 mm, jest to wszechstronne narzędzie do serwisu telefonów. Jego wymiary wynoszą 160 x 150 x 100 mm, a waga 920 g, co czyni go stabilnym i wygodnym w użyciu. Gumowe nóżki dodatkowo stabilizują urządzenie na blacie stołu, a możliwość zamocowania do blatu zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy.

#### Parametry techniczne

- producent: **BEST**
- model: **BST-001S3**
- **separator do ekranów LCD**
- idealnie nadaje się do odseparowywania ekranów telefonów, smartfonów, małych tabletek
- **przyssawka zamontowana na ramieniu umożliwia odseparowanie ekranu od korpusu telefonu**
- separator wykonany z anodowanego aluminium
- **regulacja umożliwiająca dostosowanie separatora do każdego telefonu**
- silna przyssawka z mechanizmem blokującym
- mechanizm do podnoszenia przyssawki wspomagający odseparowanie ekranu
- **bezpieczny dla telefonu**
- obrotowy stolik umożliwiający dostosowanie położenia telefonu
- może również pełnić rolę stolika, uchwyt naprawczego podczas lutowania, naprawy płyty
- regulowana wysokość ramienia
- silikonowe zabezpieczenia chroniące obudowę przed uszkodzeniem
- możliwość blokady stolika w preferowanym położeniu. Otwór do zamocowania do blatu stołu
- maksymalna szerokość telefonu lub PCB 93mm
- idealny do serwisu telefonów, drobnej elektroniki

- 
- gumowe nóżki do postawienia na blacie stołu
  - produkt może posiadać drobne otarcia lub rysy ze względu na sposób produkcji
  - specjalne wycięcie w podstawie chroniące wystający obiektyw aparatu w telefonie
  - wymiary produktu: 160 x 150 x 100mm
  - waga: 920g


**Zestaw zawiera**

- 1 x separator do ekranów LCD BST-001S3
- 1 x oryginalne ekologiczne opakowanie

# 360° ANY ROTATION

...

CHOOSE A SUITABLE ANGLE AT WILL,  
EASY TO OPERATE WIDELY APPLICABLE TO VARIOUS MODELS

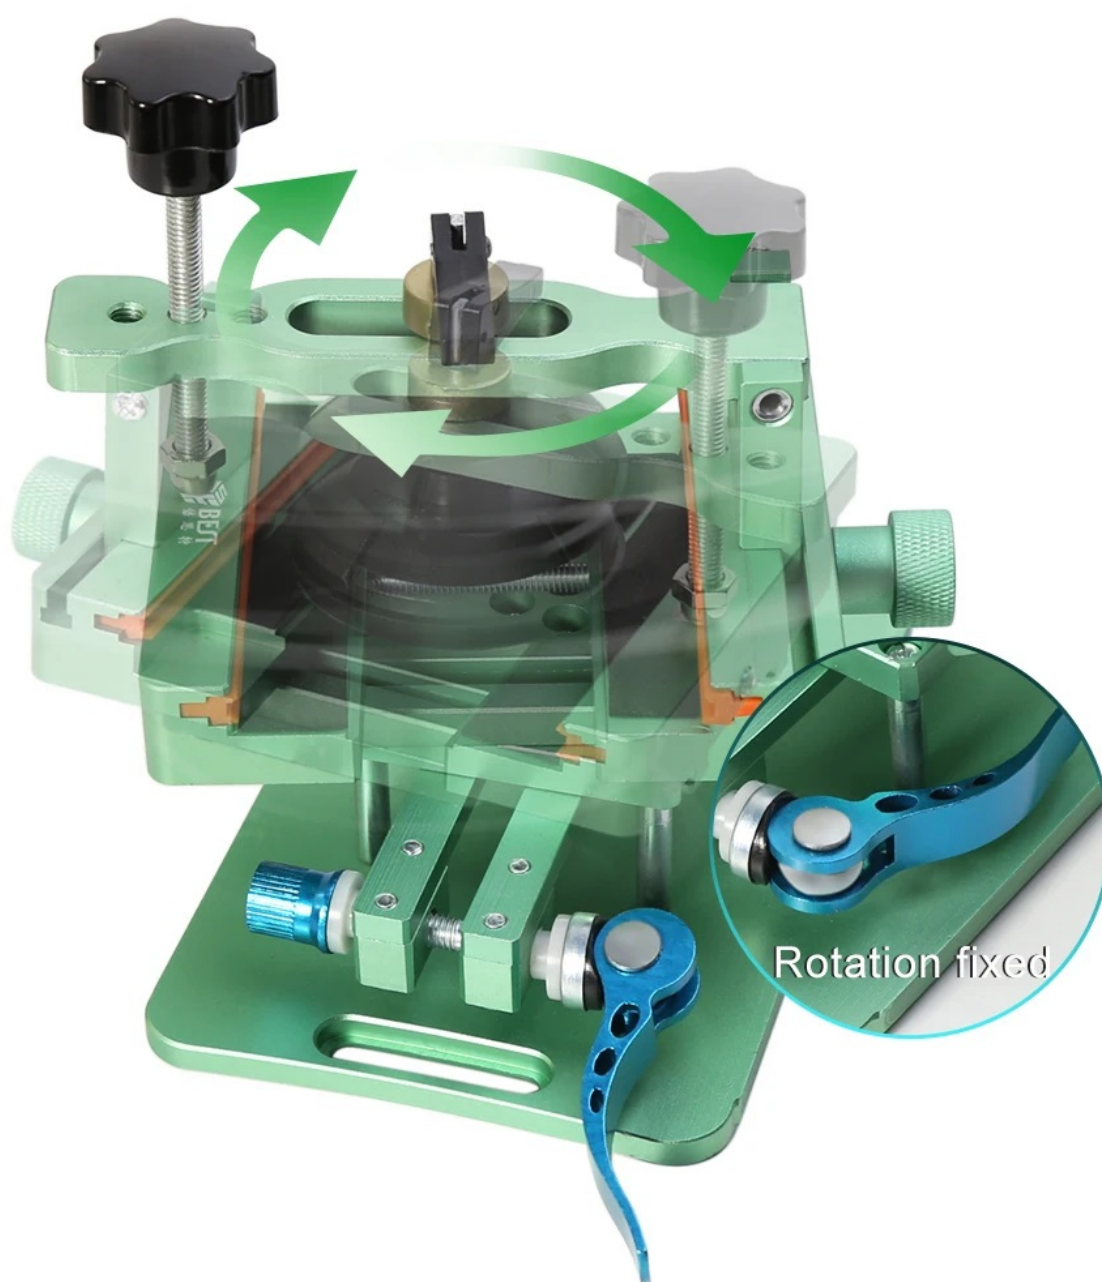




## Wide range of adaptation



It can clamp various small parts, CPU, IC chips, etc. for glue removal



## Product Size

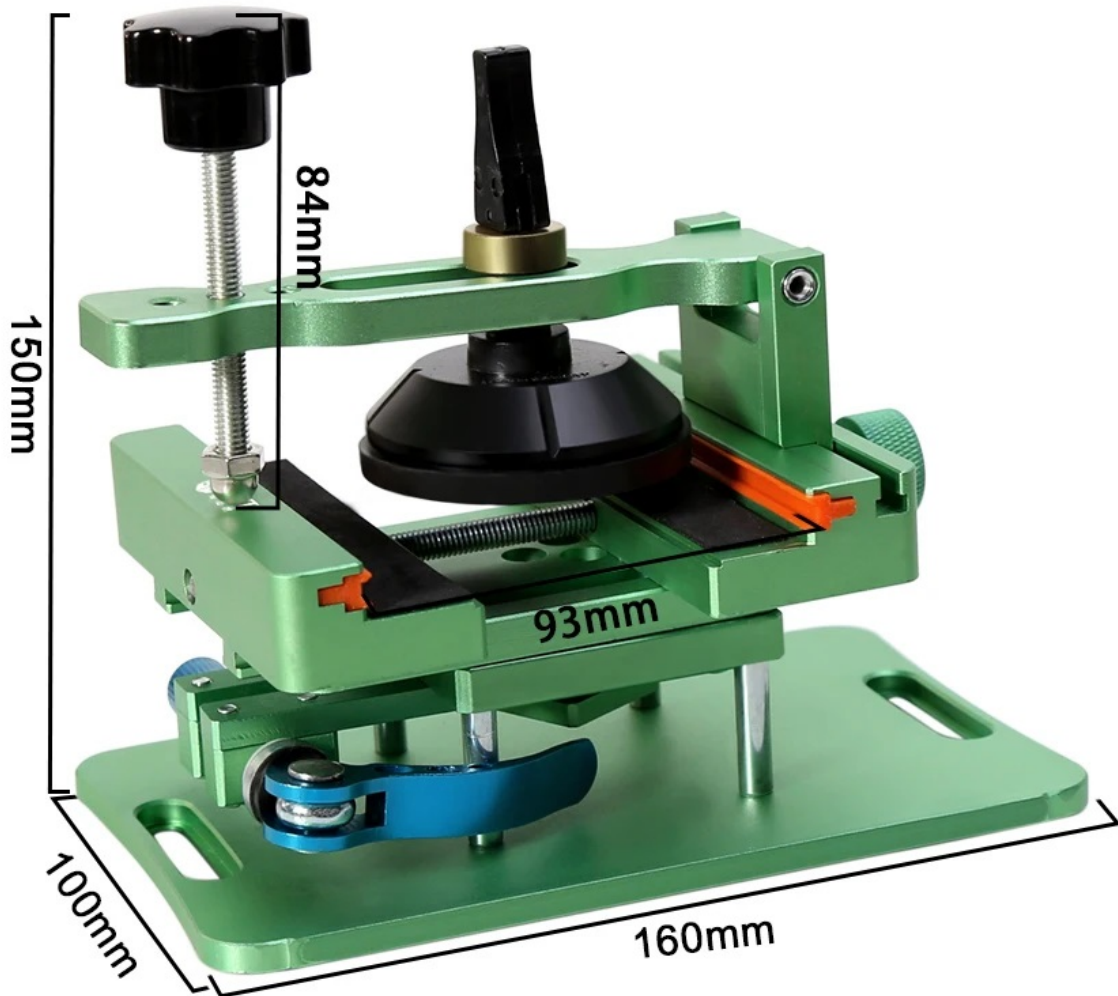

Note: due to errors in manual measurement, please refer to the actual product

360° angle can be fixed at will

## Two-in-one dismantling the screen rotation fixture

• • •  
Silicone anti-collision, damage-free, no damage to frame paint



## Porous design

...

Adjust position as needed





## With camera groove design




There is a camera smoothing groove  
when disassembling the phone screen



## Detachable stand




The bracket can be slid left and right and removed according to the operation needs

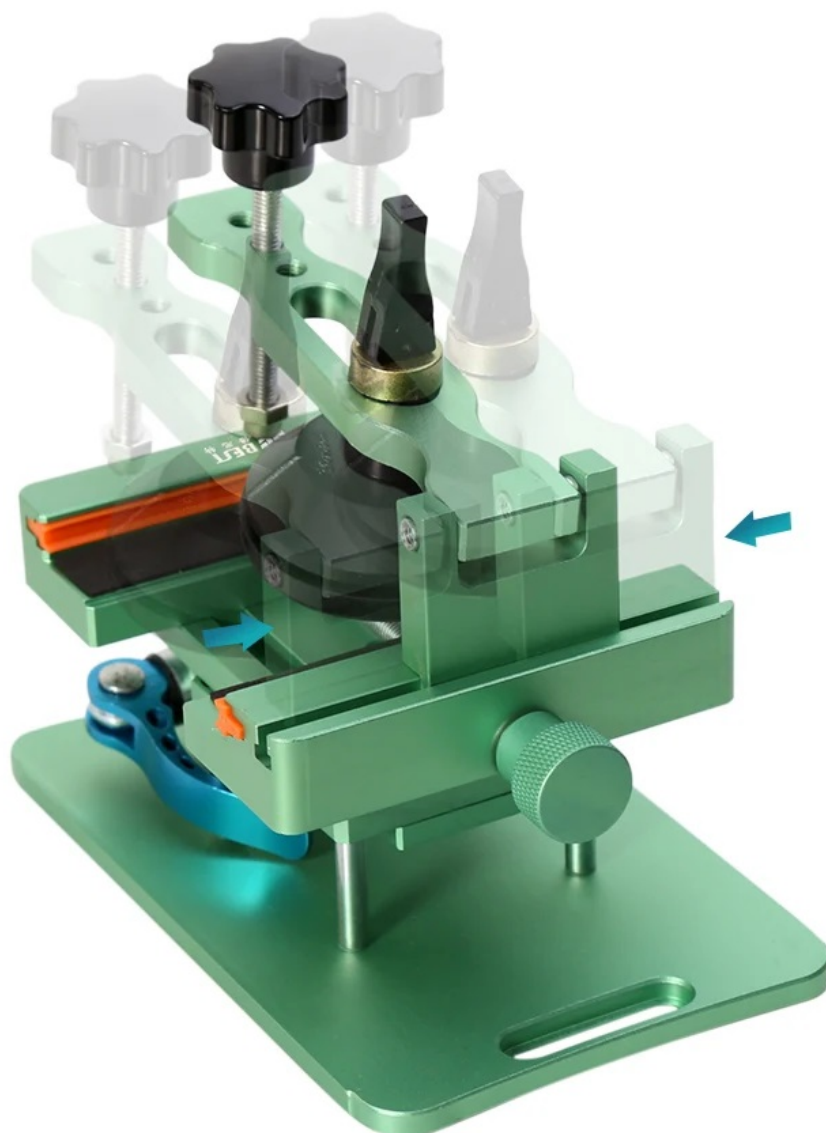

# Removable cover glass

The rotating cylinder can be adjusted, and the width of the fixed splint is more stable

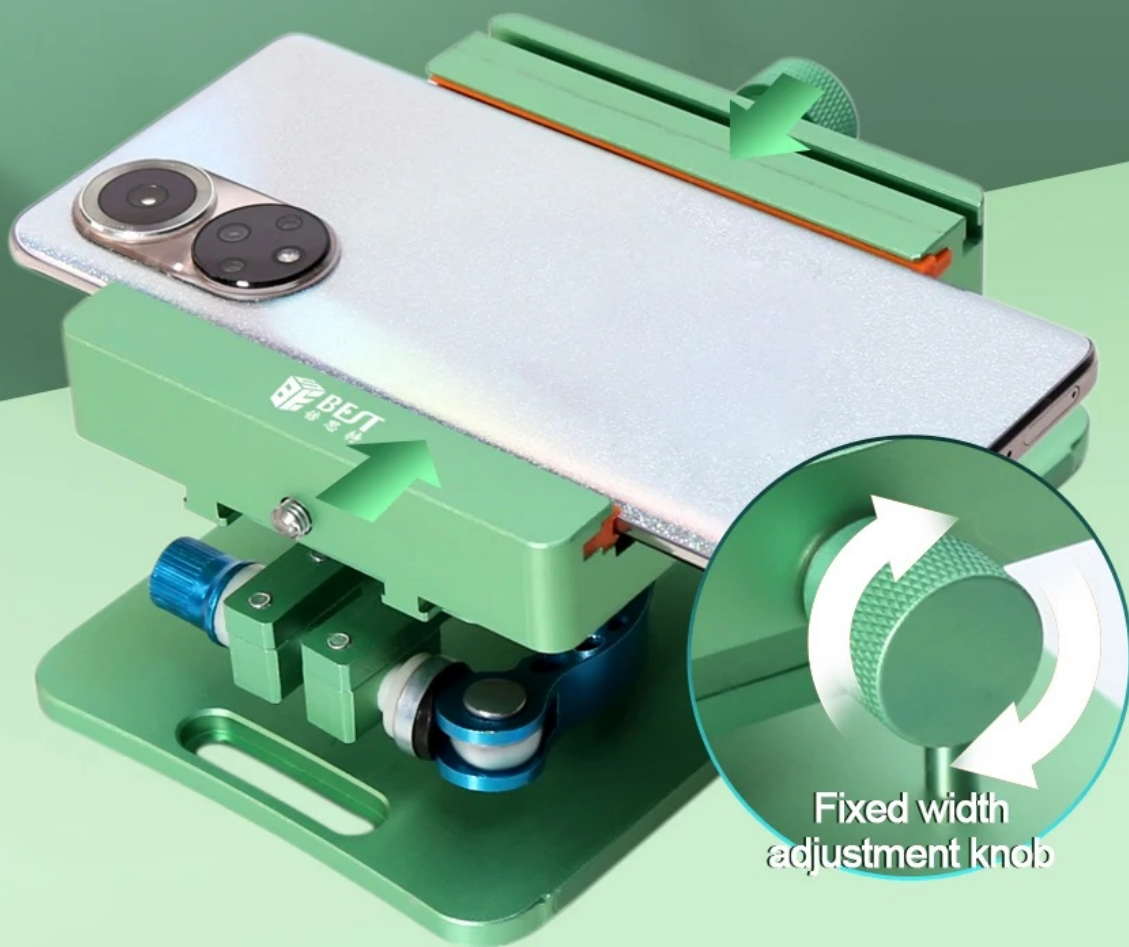

# Product Description

