

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 01:24

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zx-590-pro-myjka-ultradzwiekowa-200mluv-degas-skymen-p-14365.html>



ZX-590 Pro myjka ultradźwiękowa 200ml UV Degas Skymen

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZX-590-PRO
Kod producenta	ZX-590-PRO
Kod EAN	5905567119774
Producent	Skymen

Opis produktu


ZX-590 Pro myjka ultradźwiękowa 200ml UV Degas Skymen



Myjka ultradźwiękowa **Skymen ZX-590 Pro** to zaawansowane, a zarazem niezwykle kompaktowe urządzenie przeznaczone do precyzyjnego czyszczenia i dezynfekcji drobnych przedmiotów, takich jak aparaty ortodontyczne, biżuteria czy elementy zegarków. Dzięki zastosowaniu wysokiej częstotliwości ultradźwięków na poziomie **45 kHz**, urządzenie skutecznie usuwa brud i osady nawet z najtrudniej dostępnych szczelin, nie powodując przy tym uszkodzeń czyszczonych powierzchni. Kompaktowe wymiary oraz możliwość zasilania z szerokiego zakresu napięć (100-240V) czynią ten model idealnym rozwiązaniem zarówno do użytku domowego, jak i w profesjonalnych gabinetach.



Model ten wyróżnia się wbudowanym w pokrywę systemem sterylizacji **UV** (cztery potężne diody) oraz zaawansowaną funkcją odgazowywania (**Degas**), co gwarantuje najwyższy standard higieny. Przemysłana konstrukcja łącząca wysokiej jakości tworzywo **ABS** z wnętrzem z solidnej **stali nierdzewnej SUS304** zapewnia długotrwałą żywotność i odporność na korozję. Urządzenie jest niezwykle intuicyjne w obsłudze – wygodny panel z jednym przyciskiem uruchamia zoptymalizowany, 5-minutowy cykl pracy, a odłączany przewód zasilający DC zwiększa bezpieczeństwo i mobilność. Dedykowany koszyczek dba o to, by czyszczone przedmioty pozostały bezpieczne na swoim miejscu w trakcie mycia.

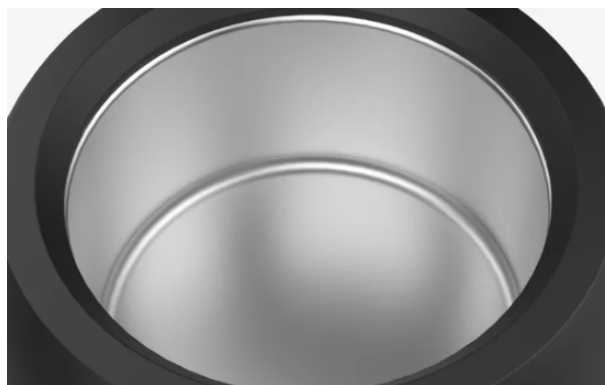

Nowatorski design ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej

Elegancki i nowoczesny design, uzupełniony solidną wkładką ze stali nierdzewnej. Dodaje to nie tylko elegancji, ale także gwarantuje trwałość i niezawodne działanie przez długi czas.

Niezwykłe prosta obsługa

Uprość swoją rutynę czyszczenia dzięki wygodnej funkcji uruchamiania jednym przyciskiem. Pojedyncze naciśnięcie inicjuje 5-minutowy cykl, zapewniając łatwe i skuteczne czyszczenie Twoich aparatów ortodontycznych i nakładek.



Pokrywa dezynfekująca ze sterylizacją UV

Nasze urządzenia przenoszą higienę na nowy poziom. Pokrywa posiada wbudowane cztery wydajne diody UV, co pozwala na jednoczesną aktywację funkcji dezynfekcji UV podczas czyszczenia ultradźwiękowego.

Ulepszona funkcja odgazowania (Degas)

Funkcja odgazowania usuwa pęcherzyki powietrza z płynu, zapewniając maksymalną skuteczność czyszczenia i chroniąc przedmiot. Proces odgazowania działa w cyklach: 2 sekundy pracy i 1 sekunda przerwy.



Złącze zasilania DC

Bezpieczeństwo i wygoda są zagwarantowane dzięki odłączanemu przewodowi zasilającemu. Pozwala to na łatwe podłączenie maszyny do źródła prądu i błyskawiczne przygotowanie jej do pracy w dowolnym miejscu.



Dedykowany koszyczek do czyszczenia

Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i ochrona delikatnych przedmiotów (np. aparatów ortodontycznych) podczas czyszczenia. Nasze urządzenie wyposażone jest w specjalnie dopasowany koszyczek czyszczący, który gwarantuje, że przedmioty pozostają na swoim miejscu przez cały proces, zapobiegając jakimkolwiek przypadkowym uszkodzeniom.



Kluczowa specyfikacja

- Marka: Skymen
- Model: ZX-590 Pro
- Pojemność zbiornika 200 ml
- Częstotliwość ultradźwięków 45 kHz
- Moc ultradźwięków 24 W
- Czyszczenie ultradźwiękowe
- Sterylizacja UV, 4 wbudowane diody
- Ulepszona funkcja odgazowania
- Obsługa jednym przyciskiem
- Wymiary urządzenia: 114 mm x 114 mm x 98 mm
- Wymiary zbiornika: 78 mm x 78 mm x 40 mm
- Waga: 0.5 kg
- Kolor: Czarny
- Zasilanie: 100-240V 50/60Hz 0.6A, odłączany port ładowania DC
- Obudowa i pokrywa z ABS
- Zbiornik ze stali nierdzewnej SUS304
- Akcesoria z ABS

Zestaw zawiera

- 1 x Myjka ultradźwiękowa ZX-590 Pro
- 1 x Koszyczek do czyszczenia
- 1 x Odłączany zasilacz / przewód DC
- 1 x Instrukcja obsługi

-
- 1 x Oryginalne opakowanie

Sekcja FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy używać dołączonego koszyka i stojaka?

Niezależnie od tego, jakie przedmioty są czyszczone, upewnij się, że są one umieszczone w koszyku, a następnie włożone do myjki ultradźwiękowej, aby uniknąć uszkodzenia przedmiotów w wyniku ocierania się o siebie. Pamiętaj, aby używać stojaka podczas czyszczenia zegarka.

Jak długo powinna pracować moja myjka ultradźwiękowa?

Czas pracy myjki ultradźwiękowej zależy od czyszczonego przedmiotu i stopnia jego zabrudzenia. Zazwyczaj biżuterię, okulary i inne małe przedmioty codziennego użytku można wyczyścić w 3-5 minut. Sugerujemy ustawienie czasu czyszczenia najpierw na 2-3 minuty i obserwowanie efektów. Jeśli uznasz, że nadal są brudne, możesz włożyć je na dłużej lub na drugie mycie.

Jakiego rodzaju roztworu czyszczącego powinienem używać?

Rodzaj użytego roztworu czyszczącego zależy od czyszczonego przedmiotu. Na przykład, do czyszczenia biżuterii można użyć łagodnego detergentu, podczas gdy do czyszczenia części przemysłowych może być wymagany silniejszy rozpuszczalnik. Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami producenta.

Jak często powinienem czyścić myjkę ultradźwiękową?

Ważne jest regularne czyszczenie myjki ultradźwiękowej, aby utrzymać jej skuteczność. Zgodnie z ogólną zasadą, urządzenie należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu, zależnie od częstotliwości użytkowania.

Czy mogę czyścić kilka przedmiotów jednocześnie?

Tak, można czyścić kilka przedmiotów jednocześnie, o ile są one kompatybilne z roztworem czyszczącym i nie dotykają się ani nie nakładają na siebie podczas procesu. Ważne jest również, aby nie przeładowywać myjki.

Czym jest funkcja odgazowania (Degas)?

Korzystanie z przerywanego trybu pracy ułatwia uwalnianie powietrza z cieczy, zwiększa penetrację płynu i utrzymuje maksymalną zdolność czyszczenia ultradźwiękowego. Funkcja ta jednocześnie zmniejsza utlenianie przedmiotów.